


Câblage de la broche 500W :

ATTENTION :


toutes les opérations de câblage doivent se faire hors tension.


Mettre le domino sur les câbles de la broche et y connecter la rallonge vers l'alimentation 2x1,5mm² :

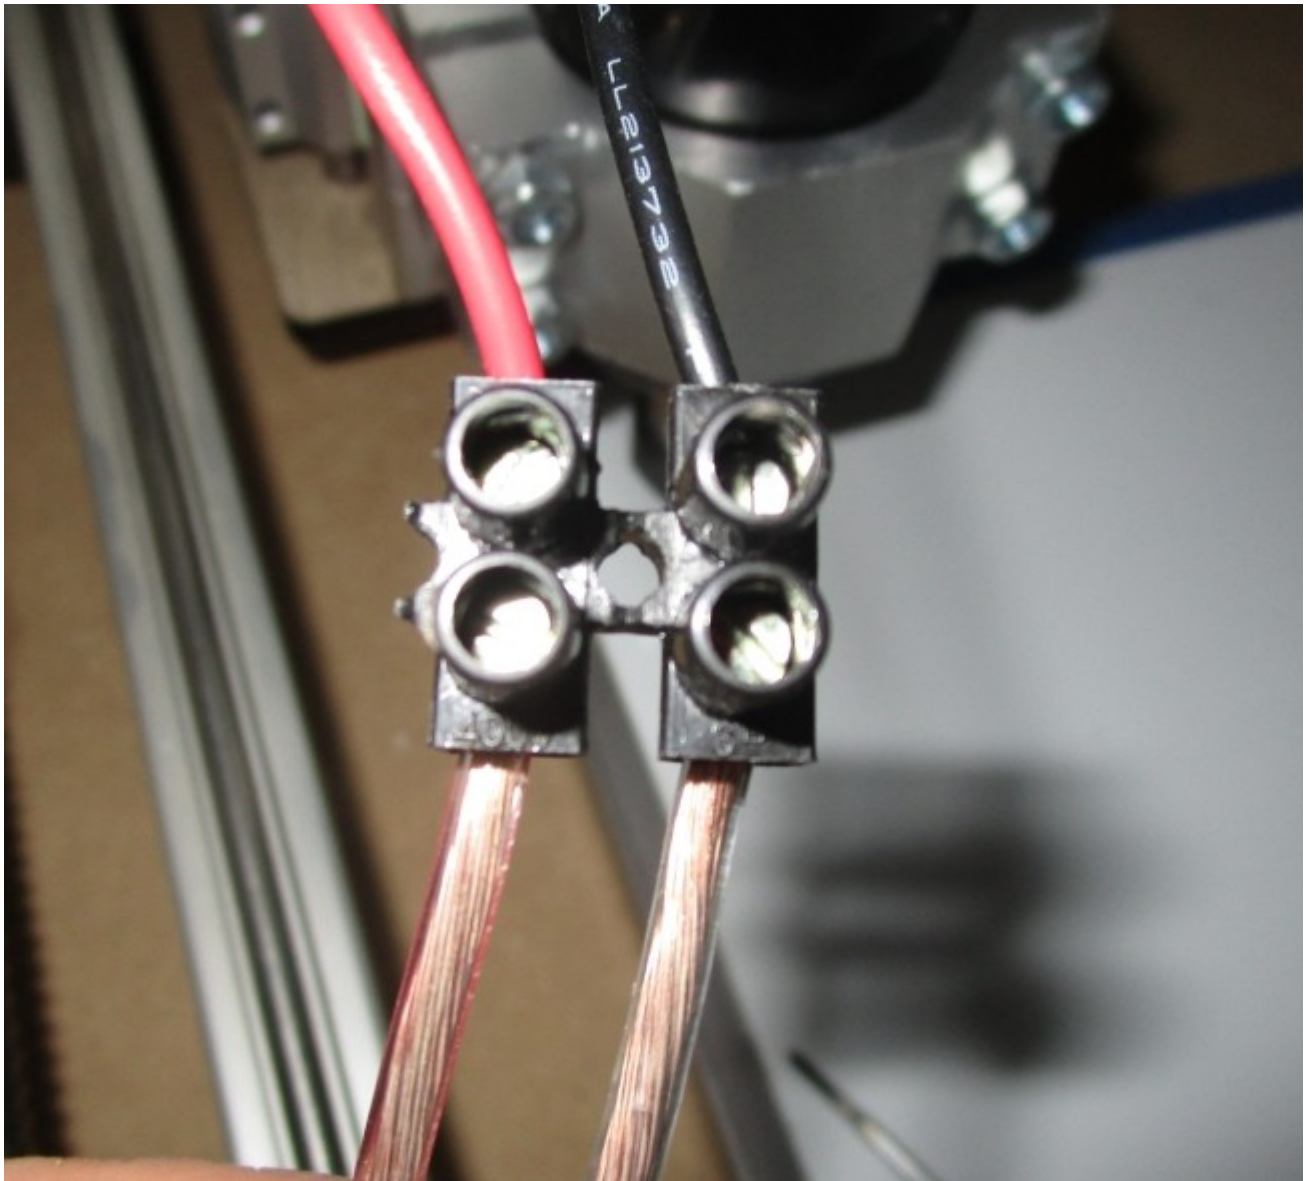

Connecter la rallonge de broche sur l'alimentation (Attention : 110V!) sur le bornier « motor » et câbler le câble 220V sur le bornier « power » :

Connecter le potentiomètre du variateur selon :

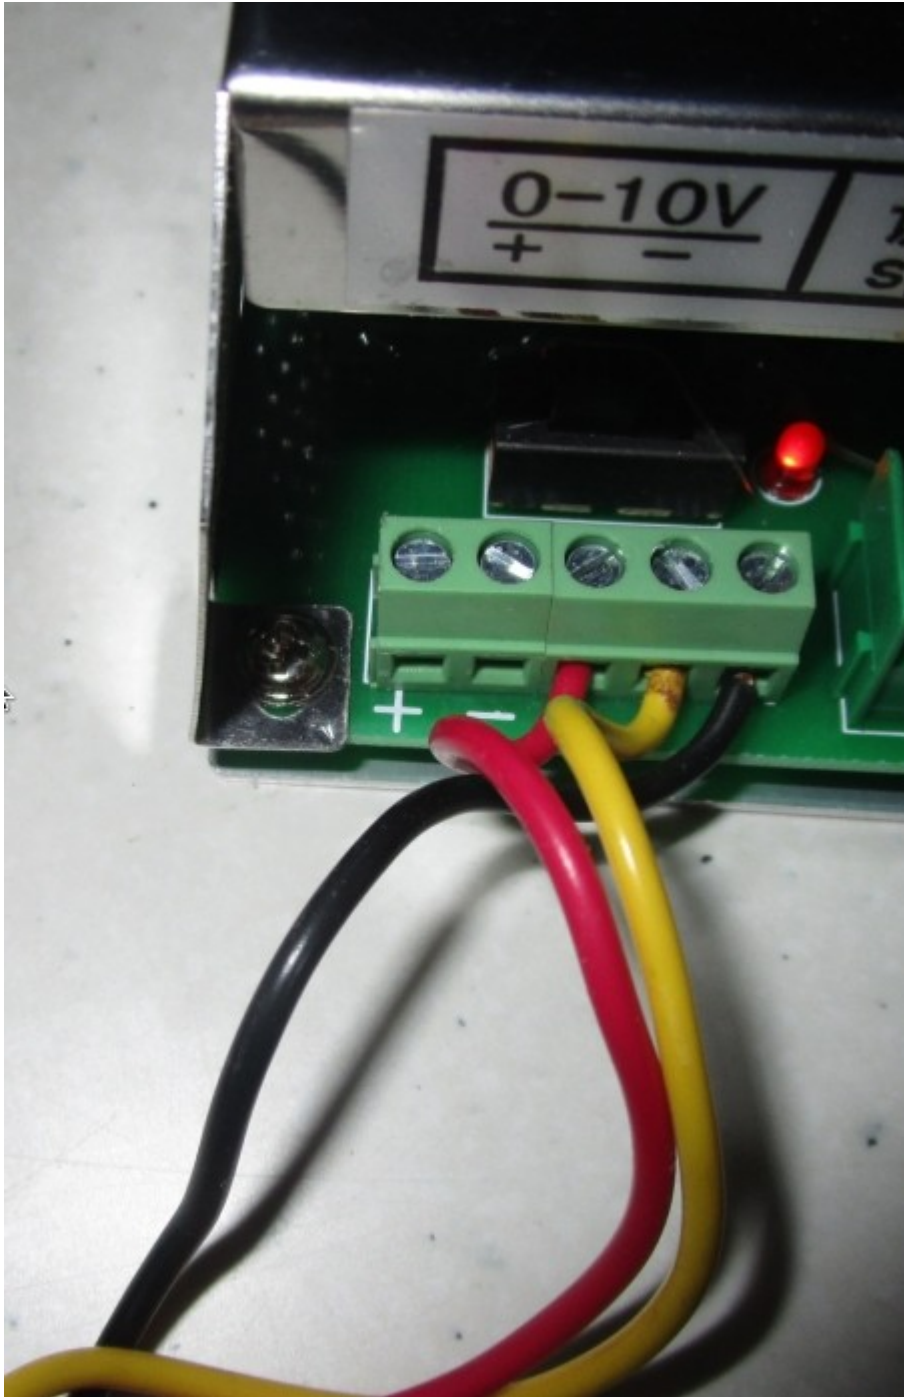

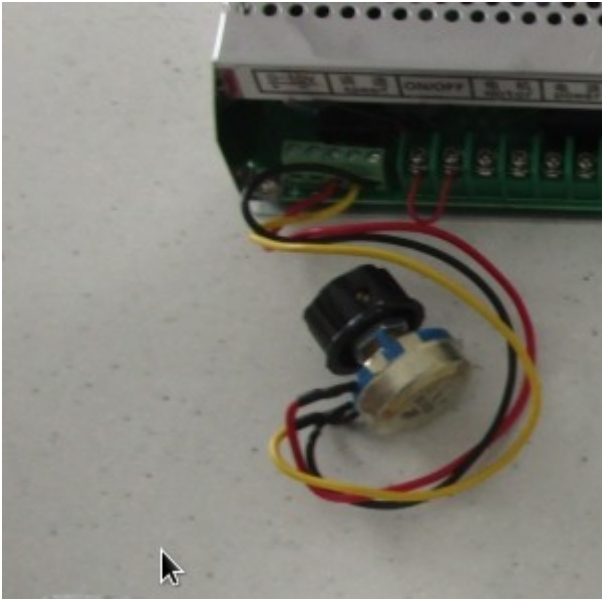

Voilà, vous pouvez connecter le 220V de la broche et tester la rotation du moteur en faisant varier le potentiomètre.